Hito-Flex-100

Código: IT-FLEX-100

- Tornillo ultrafix cabeza hexagonal 3/8" x 15 cm
- Taquete extralargo Ø 1.8 cm x 14 cm
- Rondana plana de 3/8".

El líder no sigue los pasos
... marca el camino

¿QUE SON LOS HITOS FLEX?

Son alineadores versátiles ya que los utilizamos para indicar una situación de riesgo, delimitar áreas específicas, zonas de obra o como publicitario.

Su función principal es evitar que los vehículos invadan zonas prohibidas; demarca o enfila zonas reservadas.

Ideales como delimitadores viales de seguridad e incluso para crear pasos peatonales.

Útil en obras viales, desviaciones, estacionamientos, algún registro destapado, zonas restringidas, etc.

Eficaz y económico.

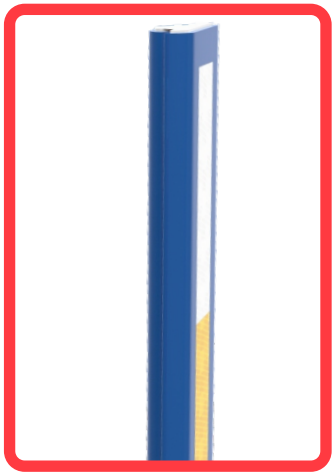

Características

- Resistencia al impacto de los vehículos por su flexibilidad.
- El hito flexible 100, tiene un diseño exclusivo.
- Base y cuerpo producidos en poliflexy®, material suave y 100% flexible que no causa daño en los automóviles.
- Soporta múltiples atropellamientos; cuerpo fabricado en una sola pieza con tapón para evitar que se introduzca el agua de la lluvia o metan basura.
- Color verde, naranja, blanco o azul (otro bajo demanda).
- Base color negro con 3 remaches de refuerzo, para evitar que se safe el cuerpo.
- Vuelve a su forma original, después del impacto, recuperando su posición vertical.
- Fácil colocación y reposición.
- Ligero, ocupa poco espacio para trasporta y almacenar.
- Reflejante que ayuda a la visibilidad durante la noche.
- Sistema de anclaje: con 4 tornillos con taquete (no incluidos).

Lago Ayarza No. 88-A, Bodega N, Col. San Diego Ocoyoacac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11290
CDMX, Tels.: (55) 53.99.19.08 y 53.99.90.33 Correo: info@multisenal.com.mx

Hito-Flex-100

Código: IT-FLEX-100

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

Medidas en: **cm**

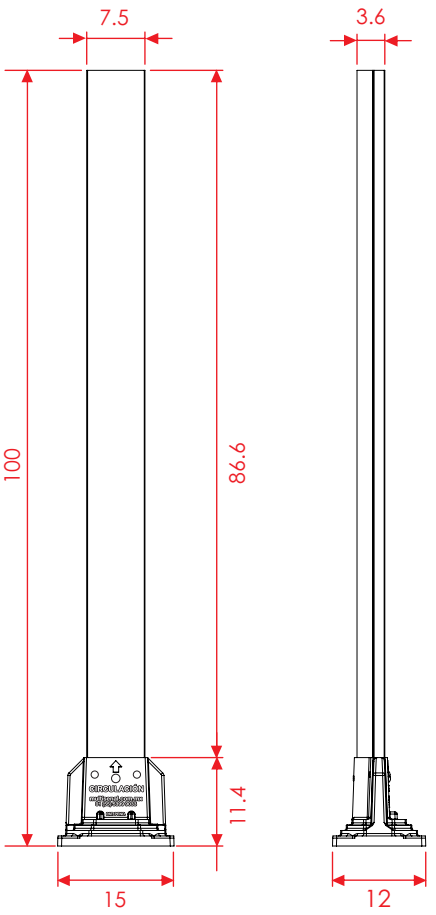

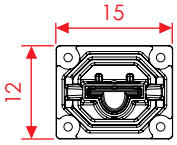

VISTA SUPERIOR

Medidas

Fabricado en:	Cuerpo de poliflexy®.
Color:	blanco, naranja, azul o verde.
Medidas generales:	Largo base: 15cm. Ancho base: 12 cm. Alto: 100 cm,
Peso gral.:	0.560 kg.

Base

Fabricado en:	Poliflexy®.
Color:	Negro.

PATENTE EN TRAMITE

Sistema de anclaje

Marcar en el piso la posición de los barrenos de anclaje utilizando la base del hito como plantilla, perfora con broca de ¾" para concreto hasta una profundidad de 7", introduce los taquetes en los barrenos, coloca el hito, inserta los tornillos de 3/8" x 15 cm con rondana plana, aprieta los 4 tornillos utilizando dado de 9/16"; su instalación esta terminada.

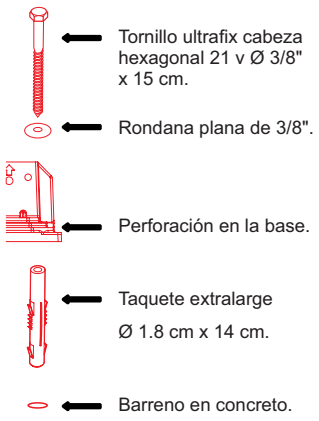

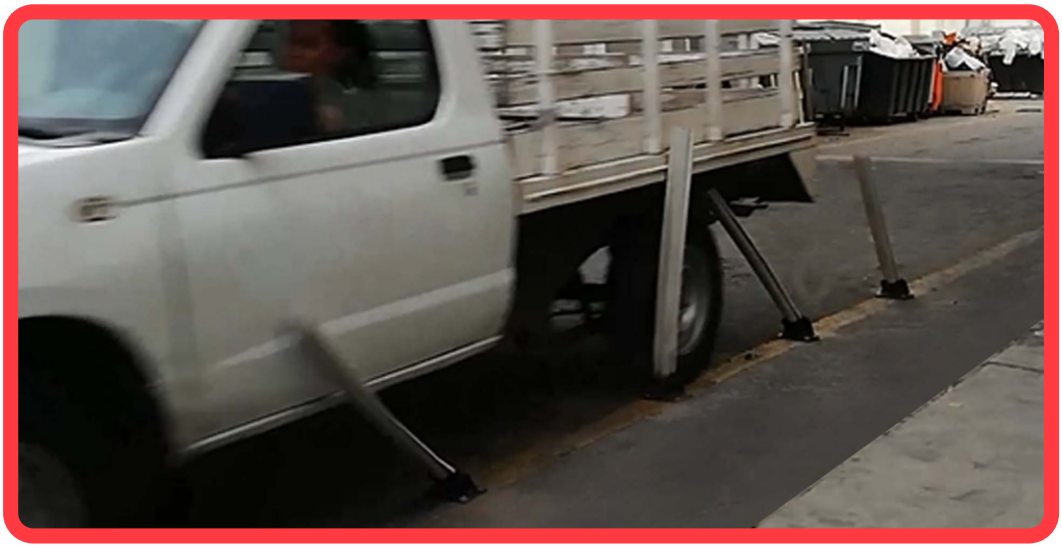

Anclaje en concreto

-Tornillo "Ultrafix" cabeza hexagonal Ø 3.8" x 15 cm.
-Taquete "Extralarge" Ø 1.8 cm x 14 cm.